


UPUTE ZA UPORABU NAPE - HR

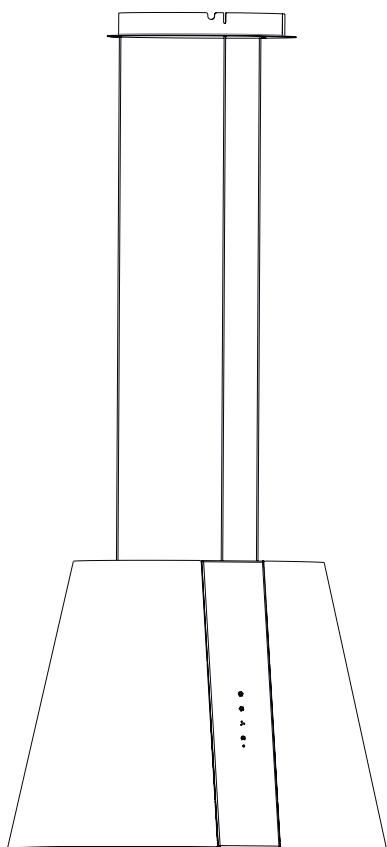

AURA WHITE O B NAPA SICCABO
AURA BLACK O B NAPA SICCABO
AURA BLUE O B NAPA SICCABO
AURA INOX O NAPA SICCABO

Prije početka ugradnje pročitajte upute!

Sadržaj

1	UVOD.....	4
2	Tehnička skica.....	5
3	UPOZORENJA I SIGURNOST.....	7
3.1	RIZICI PRILIKOM UPORABE UREĐAJA.....	9
4	UPORABA SA ILI BEZ UGLJENOG FILTERA.....	14
5	Čišćenje filtera sa aktivnim ugljenom.....	15
6	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	16
6.1	Čišćenje filtera.....	16
7	LOKACIJA UREĐAJA.....	18
7.1	UGRADNJA I RASPAKIRAVANJE	18
7.2	Savjeti za uštedu energije.....	18
8	SADRŽAJ PAKETA.....	19
9	PREGLED NAPE.....	20
10	POSTAVLJANJE UREĐAJA.....	21
10.1	Skica za ugradnju i dijelovi.....	21
11	KAKO KORISTITI PROIZVOD.....	23
11.1	3 stupnja brzine rada nape.....	23
12	DALJINSKI UPRAVLJAČ.....	24
13	ZAMJENA SVJETALA.....	25
13.1	Zamjena LED-žarulja.....	25
14	TEHNIČNI PODACI.....	26




1 UVOD

Ovaj vodič i sigurnosne upute sadrže sve potrebne informacije za sigurnu montažu i sigurnu uporabu bez poteškoća

- Molimo, da prije uporabe aparata u cijelosti pročitate ove upute.
- Upute čuvajte na primjerenom mjestu.
- Ako aparat predajte drugima, priložite ove upute i sigurnosna upozorenja.
- Ako ne poštujete ove upute, lako može doći do ozbiljnih tjelesnih povreda i kvarova aparata.
- Zapamtite, da za kvarove, koji nastanu iz nepoštovanja ovog vodiča, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.


Slike u ovom vodiču su namijenjene vizualnom opisu radnji. Na slikama je prikazan samo jedan model aparata. Naravno da sve upute i slike važe za sve modele.

2 Tehnička skica

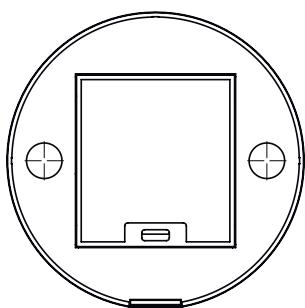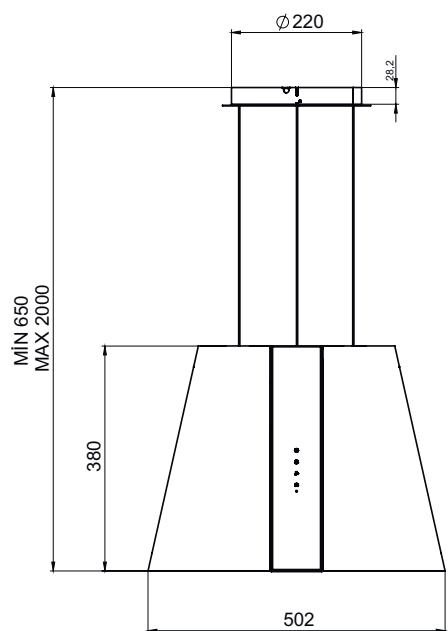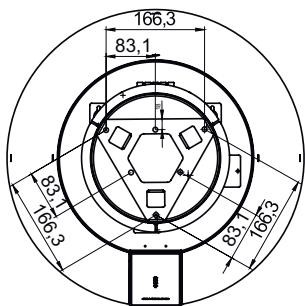

sl. 1

Tehnička skica

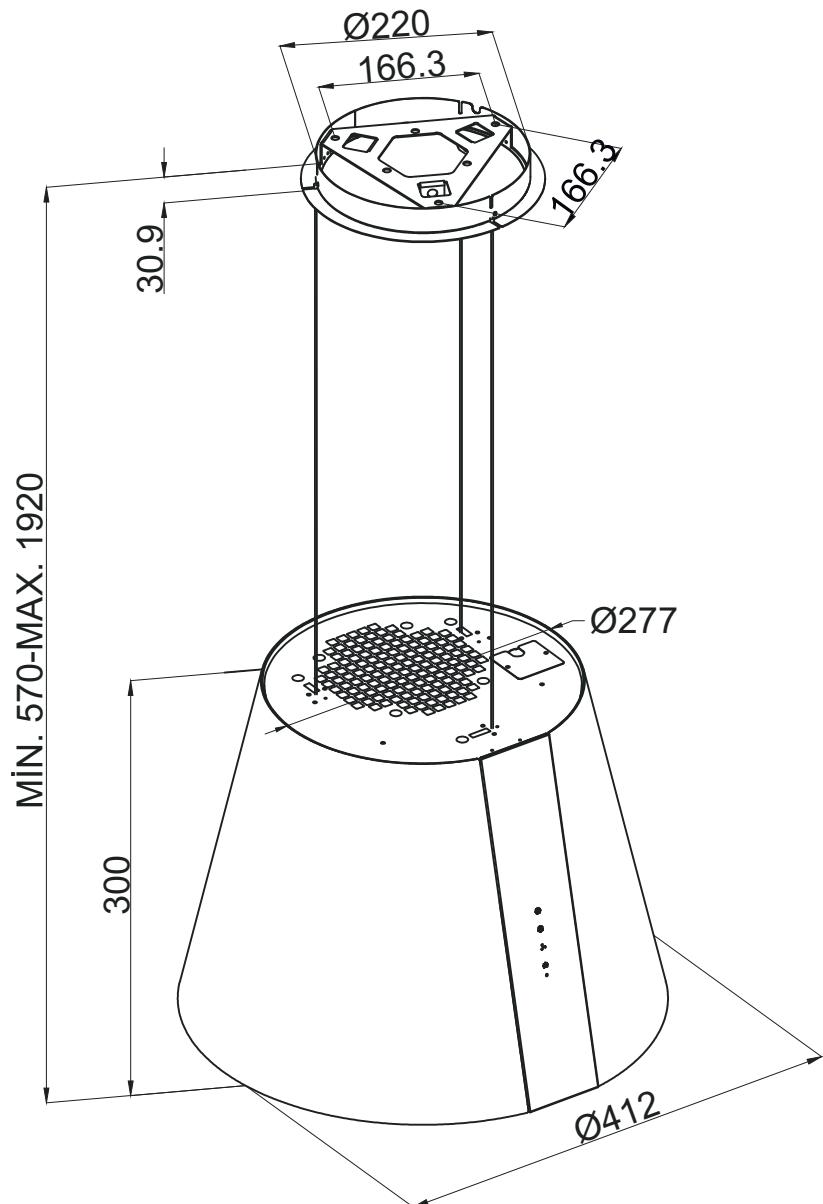

sl. 2

3 UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE

- Ovaj aparat, djeca starija od 8 godina, osobe sa fizičkim, senzoričkim ili mentalnim ograničenjima ili osobe s pomanjkanjem iskustva ili znanja smiju uporabljati pod uvjetom da im je prisutan i osiguran nadzor ili objašnjene upute za sigurnu uporabu aparata.
 - Djeca se sa aparatom ne smiju igrati ili obavljati radnje čišćenja ili održavanja.
 - Ovaj aparat je namijenjen samo za kućansku uporabu.
 - Uporabni napon proizvoda je 220-240 V ~ 50-60 Hz.
 - Kabel za napajane vašega aparata je opremljen uzemljenim utikačem. Taj kabel mora biti priključen u uzemljenu utičnicu.
 - Svo električno ožičenje mora izvesti ospozobljen električar.
 - Priključivanje od strane neovlaštenih oseba može dovesti do nepravilnog rada, oštećenja aparata te ozljeda korisnika.
 - Kabel za napajanje aparata prije i kod montaže ne smije biti izložen savijanju ili oštećivanju. Kabel za napajanje ne smije biti smješten blizu kuhalista. U takvim slučajevima se lako može rastaliti i to lako prouzroči požar.
 - Prije ugradnje aparata ne priključujte utikač na električnu napajanje.
 - Uvjerite se, da prostor ugradnje omogučava korisniku, da u slučaju opasnosti jednostavno izvuče kabel za napajanje.
 - Ne dodirujte rasvjetu vašeg aparata, kad dulgo vremena svijetli, jer se rasvjeta zagrijava i možete opeći ruke.
 - Kuhinjske nape su proizvedene za kućansku uporabu, za uobičajene uvjete kuhanja, doma. Pri drugim vrstama uporabe, postoji rizik za oštećenje aparata i u tom slučaju jamstvo postaje ništavno.
 - Poštuјte pravila i upute glede ispusta usisanog zraka, koji su propisani od strane nadležnih institucija. (To upozorenje se ne odnosi na uporabu aparata bez odvodazraka, recirkulaciju).
 - Pod aparatom ne smiju se kuhati zapaljive namirnice.
 - Aparat uljkučite nakon što ste postavili lonac ili tavu. U protivnom primjeru visoka temperatura može prouzročiti, da se dijelovi vašega aparata deformiraju.
 - Prije nego maknete posudu za kuhanje sa kuhalistom, aparat (napu), isključite.
- Ne ostavljajte vruće ulje na kuhalistu. Posuda, koja sadrži vruće ulje na kuhalistu može izazvati požar.
- Zbog toga što je vruće ulje lako zapaljivo, naročitio tada kada pržite hranu, budite oprezni ukoliko u blizini imate zavjese i stolnjake.
 - Osigurajte pravovremenu zamjenu filtera. Ako filteri nisu zamjenjeni pravovremeno, zbog nakupljenih masnoća na njima, predstavljaju opasnost od požara.
 - Ne uporabljajte gorive filtrirajuće materijale umjesto originalnih filtera.
 - Ne uporabljajte vaš aparat brez filtera i ne odstranjujte filtere, kad aparat radi.
 - U slučaju požara isključite napu i druge aparate za kuhanje. (Isključite napu ili isključite glavnu sklopku).
 - Ako redovno ne čistite i ne održavate vašu napu, možete lako izazvati opasnost od požara.

UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE

- Prije svakog održevanja ili zamjene dijelova, aparat isključite iz utičnice ili isključite glavnu sklopku u stanu.
- Kad električna kuhinjska napa i aparati napajani sa drugom , enegijom, istovremeno rade, negativni tlak u prostoru ne smije prelaziti 4 Pa (4 x 10 bara).
- Peći za grijanje na plin ili lož ulje, koji se koriste u istom prostoru sa vašom napom moraju imati potpuno odvojene odvode za ventiliranje. Napa se ni u kojem slučaju ne smije spajati na dimovodne kanale.
- Djeca se sa aparatom ne smiju igrati.
- Radi svoje sigurnosti uporabite u sistemu nape osigurače "MAX 6 A".
- Ambalažni materijal obavezno čuvati dalje od dohvata djece.
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova ovlaštena tehnička služba -serviser ili drugo osoblje sposobljeno na istom nivou, da bi se izbjegle opasne situacije.
- U slučaju požara ili opasnosti od požara napu isključite iz električnog napajanja.
- Ako su aparati za kuhanje u uporabi, njihovi dostopni dijelovi mogu biti vruči.
- Poseban oprez kod korištenja nape potreban je kod osoba sa umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima te osobe bez iskustva i potrebnih znanja.
- Prilikom ugradnje nape udaljenost od električnog kuhalista treba podesiti na najmanje 65 cm a kod ugradnje iznad plinskog kuhalista udaljenost mora biti najmanje 75 cm.

3.1 RIZIK OD TROVANJA PLINOVIMA



OPASNOST!

UPOZORENJE - OPASNOST OD GUŠENJA.

Čuvajte djelove ambalaže dalje od dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.



OPASNOST!

UPOZORENJE - OPASNOST OD TROVANJA

Ukoliko se napa koja je spojena na odvod zraka koristi u istoj prostoriji sa peći na plin, lož ulje ili kruta goriva, postoji opasnost da rad nape stvori potlak u prostoriji te dovede do povrata otrovnih plinova iz dimovodnih cijevi.

Slika - sl. 3



sl. 3: Opasnost od trovanja

- Pobrinite se da je osiguran dovoljan dotok svježeg zraka
Slika - sl. 4



sl. 4

UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE



OPASNOST OD POŽARA

- Ostaci ulja u filteru masnoće mogu prouzročiti požar, radi toga ih je potrebno redovito čistiti te se držati uputa prilikom ugradnje nape.
- Poseban oprez potreban je prilikom rada sa otvorenim plamenom, kao što je na primjer flambiranje. U tom slučaju potrebno je isključiti napu kako ne bi došlo do usisavanja plamena u napu i njenog zapaljenja.
- Vruće ulje i masti lako su zapaljivi zato ih nikada prilikom kuhanja nemojte ostaviti bez nadzora.
- Plinski plamenici na koje nisu postavljene posude za kuhanje razvijaju visoku temperaturu pa mogu oštetiti uređaj i izazvati požar.
- Uporaba istvremeno više plinskih plamenika stvara dodatnu opasnost od pregrijavanja uređaja tako da ih nemojte istovremeno koristiti dulje od 15 minuta. Veliki plamenik, iznad 5 kW (wok) ima snagu dva plinska plamenika.



OPASNOST! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

- Nepravilan rad uređaja može dovesti do strujnog udara. Ukoliko primjetite kvar na uređaju obavezno ga isključite iz struje te se obratite servisnoj službi.
- Nestručno popravljanje uređaja može izazvati opasnost od strujnog udara stoga se uvijek obratite ovlaštenom servisu radi popravka.
- Za čišćenje uređaja ne smijete koristiti tlačne ili parne perače jer voda može ući u uređaj i izazvati strujni udar.



OPASNOST!

OPASNOST OD OZLJEDE!

- Prilikom ugradnje uređaja koristite zaštitne rukavice kako bi se zaštitili od mogućih ozljeda tijekom postavljanja uređaja
- Zbog mogućnosti pada uređaja svi priloženi vijci za učvršćivanje trebaju biti upotrebljeni.
- Ne postavljajte predmete na aparat jer je moguće da padnu ako se aparat zanjiše..
- LED svjetla su jakog intenziteta pa je potrebno izbjegavati izravno gledanje u svjetla.



OPASNOST!

OPASNOST OD OPEKLINA I ELEKTRIČNOG UDARA!

- Pričakajte da se aparat ohladi prije nego počnete sa čišćenjem.
- Dijelove upravljačkog sklopa uređaja nemojte čistiti vlažnom krpom ako je uređaj pod naponom.
- Za čišćenje nemojte koristiti oštra i abrazivna sredstva jer mogu oštetiti površinski sloj uređaja..

UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE



NAPOMENA!

Ako je aparat pokvaren ili oštećen isključite ga iz struje i pozovite servis.



NAPOMENA!

Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, uređaj isključite iz struje te zamjenite kabel.



NAPOMENA!

Ukoliko žarulja ne radi, isključite aparat iz struje, pričekajte da se ohladi te zamjenite žaruljicu. Obratite pažnju na to da žatuljaca koju ugrađujete bude odgovarajućih karakteristika.



POZOR!

Opasnost oštećenja od korozije. Ukoliko kuhate uvijek uključite aparat kako se u njemu nebi nakupljala vлага koja može dovesti do oštećenja aparata.

UPORABA UREĐAJA SA UGLJENIM FILTEROM

Način kruženja zraka



Usisani zrak čisti se prolaskom preko uljnog i ugljenog filtera i vraća se ponovno u kuhinju. sl. 6




Prilikom rada nape u režimu recirkulacije zraka potrebno je koristiti ugljeni filter za odstranjivanje mirisa.

sl. 6: Kruženje zraka preko ugljenog filtera.

5 Čišćenje filtera sa aktivnim ugljenom

Postavljanje ugljenog filtera

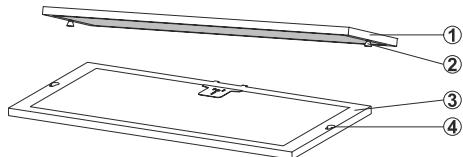

sl. 7: Postavljanje filtera sa aktivnim ugljenom.

- 1 Filter sa aktivnim ugljenom
- 2 Pričvrsni element
- 3 Metalni filter za masnoću
- 4 Otvor za pričvrsni element

1. Skinite metalni filter za odstranjivanje masnoće

2. Filter sa aktivnim ugljenom postavlja se na stražnju stranu metalnog filtera. Odstranite ga tako, da ga potisnete na stranu.(sl. 7).

3. Operite ugljeni filter u perilici posuđa.



Filter s aktivnim ugljenom možete oprati 3 puta. Nakon toga treba ga zamjeniti novim.

Pranje u perilici posuđa

- 4. Postavite filter sa aktivnim ugljenom u perilicu posuđa u okomitom položaju, bez drugog posuđa u perilici.
- 5. Uključite program s najvišom temperaturom - 55 °C.
- 6. Sušite filter sa aktivnim ugljenom 24 sata na zraku ili 40 minuta pri temperaturi 80 °C.
- 7. Postavite oprani filter na metalni filter za masnoću.

6 ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE




POZOR!

Postupke čišćenja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Oštra sredstva za čišćenje mogu oštetići površinu aparata.
- Površine čistite sa mekom vlažnom krpom i sredstvom za pranje posuđa.
- Ne koristite sredstva koja sadrže agresivne kemikalije, jake kiseline ili lužine..
- Metalni filter za masnoću također možete prati u perilici posuđa.

6.1 Čišćenje metalnog filtera

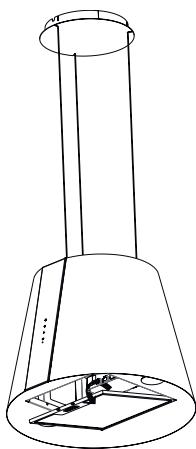

2. Skinite matalni filter za masnoću (sl. 8/2)

sl. 8

1- Metalni filter za masnoću

3. Skinite filter sa aktivnim ugljenom s metalnog filtera za masnoću.



UPOZORENJE!
Opasnost od požara radi masnoća nakupljenih u metalnom filteru!

- Metalni filter za masnoću preporučljivo je čistiti svaka 2 tjedna.
- Napu nemojte koristiti bez metalnog filtera za masnoću.

Ručno čišćenje

4. Metalni filter za masnoću možete prati u perilici posuđa ili ručno.

5.



NAPUTAK!
Za čišćenje koristite sredstvo za pranje posuđa.

Metalni filter perite u mlakoj vodi sa spužvicom koristeći sredstvo za pranje posuđa.

Pranje u perilici posuđa

6. Filter na kraju isperite mlakom vodom.

7. Metalni filter stavite u perilicu posuđa u okimiti položaj.

8. Uključite program sa najvišom temperaturom - 55 °C.



Usljed pranja u perilici posuđa, može doći do promjene boje, što ne utječe na svojstva i učinkovitost filtera.


Nakon čišćenja

9. Pričekajte na se metalni filter ocijedi i osuši.



Vratite filter sa aktivnim ugljenom na metalni filter za masnoću.

7 LOKACIJA UREĐAJA

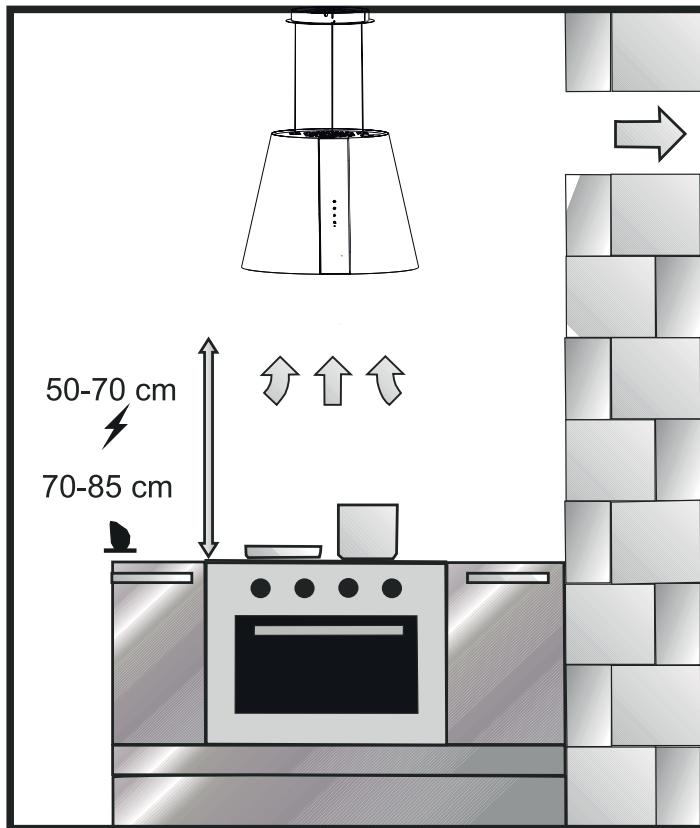

sl. 9

Udaljenost nape od ploče za kuhanje mora biti najmanje 50 cm od električne ploče, a 70 cm kod plinskog kuhalista. (sl. 9).


7.1 Postavljanje i raspakiravanje

- Provjerite ima vidljivih oštećenja na aparatu.
- Ukoliko uočite oštećenja na uređaju, prijavite ih trgovcu.

7.2 Savjeti za energetsku učinkovitost

- Redovito mjenjajte filtere.
- Redovito čistite metalni filter za masnoću.
Neočišćen i zauljen filter smanjuje protok zraka i učinkovitost nape na manjim brzinama rada.
- Aparat pretežito koristite na najmanjoj brzini.
- Uporaba pri višim brzinama povećava utrošak energije.


8 SADRŽAJ PAKETA

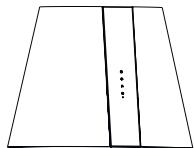


1



2

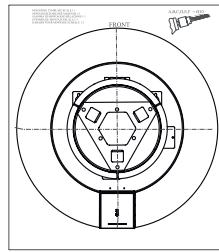

3

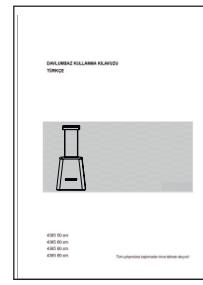

4



5



6



7



8



9



10


sl. 10

- 1 Napa
- 2 Daljinski upravljač
- 3 Predložak za ugradnju
- 4 Upute
- 5 Čelične sajle (3)

- 6 Pločice za vješanje (3)
- 7 Triple 6/Ø 10 mm
- 8 Vijci za triple (6/5,5 x 60)
- 9 Vijci M5 x 15 (3)
- 10 Vijci (6/3,5 x 9,5)

PREGLED NAPE

9 PREGLED NAPE

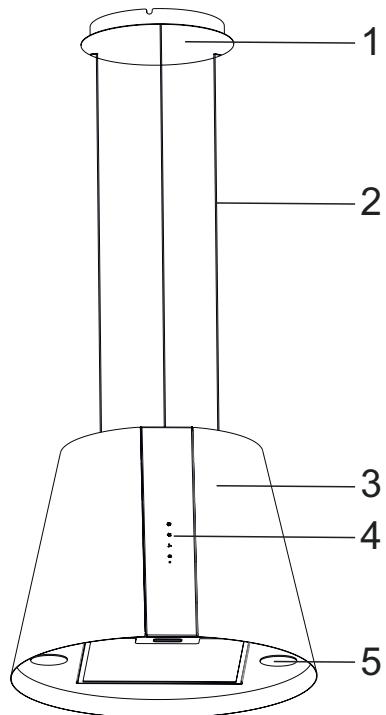


- 1- Pokrov stropne noseće ploče
- 2- Sajle
- 3- Kućište
- 4- Upravljačka ploča
- 5- Osvjetljenje

sl. 11


10 POSTAVLJANJE UREĐAJA

10.1 Ugradnja i dijelovi

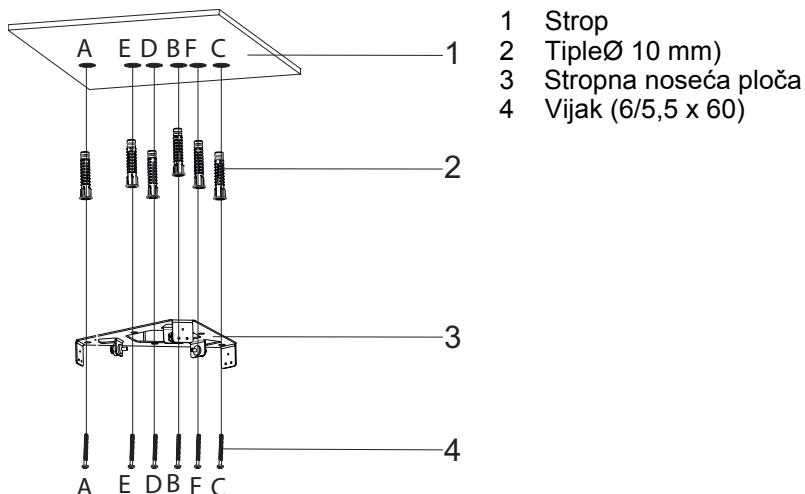

sl. 12

1. ➔ Na odabranoj poziciji probušite rupe A, B, C, D s svrdлом premjera 10 mm (sl. 12).
2. ➔ U rupe A, B, C, D, E, F umetnите tiple 10 mm (sl. 12).
3. ➔ Pričvrstite stropni nosač na strop na točkama A, B, C, D, E, F sa vijcima 5,5 x 60 (4) (sl. 12).

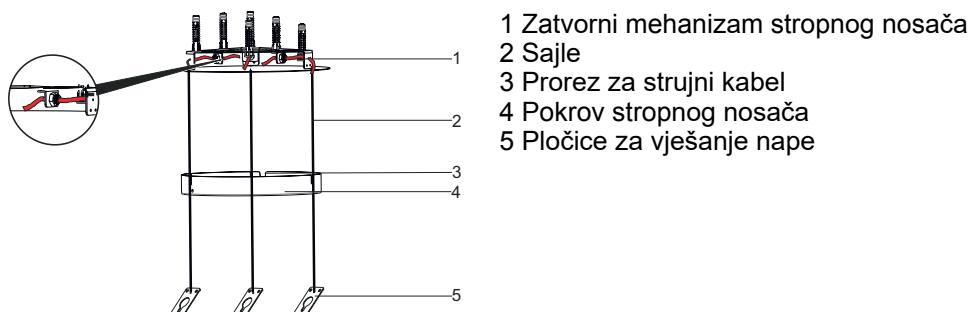

sl. 13


1. ➔ Provucite sajle za vješanje nape (2) kroz pločice za vješanje (4). Strujni kabel (5) mora biti na desnoj strani pri pogledu na aparat od sprijeda (sl. 13).
2. ➔ Provucite sajle za vješanje nape (2) kroz zaklopni mehanizam nosača (1). Provjerite da li su sajle za vješanje nape jednako dugačke (sl. 13).

POSTAVLJANJE UREĐAJA



POZOR!

Zaklopni mehanizam nosećih sajli omogućava podešavanje sajli te podešavanje visine nape. Kad ste dobili željenu visinu osigurajte zaklopni mehanizam i provjerite njegovu čvrstoću.

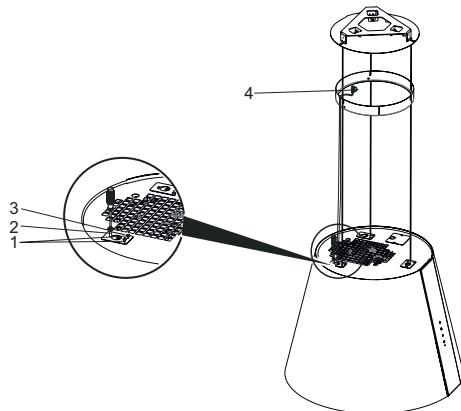

- 1 Pričvrsne pločice
- 2 Sigurnosni vijak
- 3 Pričvrsni vijaki
- 4 Strujni kabel

sl. 14

1. ➔ Namjestite pričvrsne pločice (1) na kućište sa vijcima 3,5 x 9,5 (2) i vijkom M5 x 15 (3) (sl. 14).
2. ➔ Namjestite strujni kabel (4) na prorez pokrova stropnog nosača te pričvrstite pokrov stropnog nosača na srtopni nosač.

11 KAKO UPRAVLJATI NAPOM

11.1 3 stupnja jačine



sl. 15: Tipka na dodir

TIPKA	
	Pritisom na tipku palite i gasite svjetla na napi
	Pritisom na tipku uključujete napu na 1. brzinu ili gasite napu.
	Pritisom na tipku prelazite na 2. brzinu.
	Pritisom na tipku prelazite na 3. brzinu.


Da aktivirate funkciju timera, pritisnite i za 3 sekunde zadržite jednu od tipki, to će aktivirati timer na period od 15 minuta, nakon čega će se napa ugasiti.



Funkcije koje su bile uključene u vrijeme aktiviranja timera biti će ugašene nakon 15 minuta.

Funkcije koje su uključene nakon aktiviranja timera ostati će uključene.

12 DALJINSKI UPRAVLJAĆ

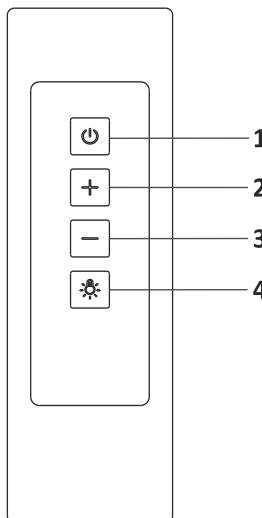

- 1- Uključivanje/Isključivanje
- 2- Povećanje brzine
- 3- Smanjenje brzine
- 4- Svjetlo

 *Daljinski upravljač se kod nekih modela naručuje kao dodatna oprema.*

sl. 16: DALJINSKI UPRAVLJAĆ

13 ZAMENJA ŽARULJA


13.1 Zamjena LED-žarulja



Prilikom zamjene žarulje koristite žarulje iste snage - 2,1 W



Snagu žarulje na aparatu provjerite na deklaraciji aparata..

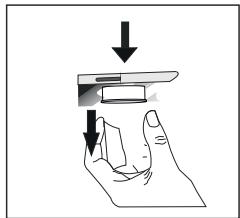

sl. 17

14 TEHNIČKI PODACI

Napajanje	220 - 240 V 50Hz
Razred izolacije motora	F
Razred izolacije	RAZRED 1



Ovaj uređaj je u skladu sa Direktivom 2004/108 / ES i (LVD) 2006/95 / EC.



Ovaj uređaj usklađen je sa Direktivom o električkom otpadu (OEEO).